

HANDLEIDING

STATISCHE RAAMFOLIE


HOMEWELL®

WAT HEB JE NODIG?


- Rolmaat/liniaal
- Rakel
- Afbreekmesje
- Plantenspuit met water



1 Reinig de ruit

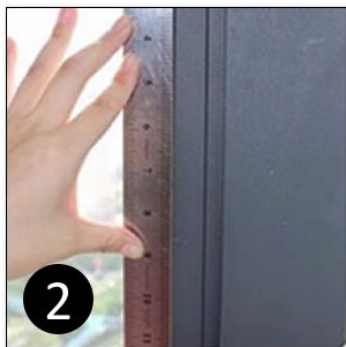

2 Meet het raam op

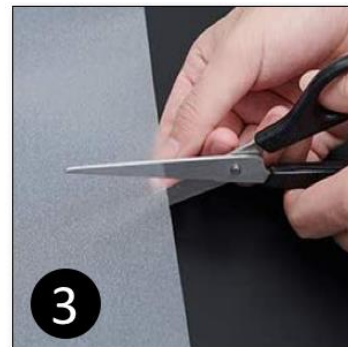

3 Knip de folie




4 Maak de ruit nat



5 Plak een stukje tapje



6 Verwijder beschermfolie

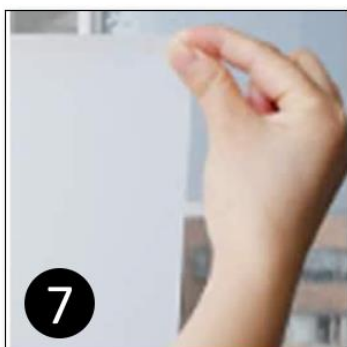

7 Bevestig de raamfolie



8 Verwijder de bubbels



9 Snijd de folie op maat

1: MAAK HET RAAM SCHOON EN VETVRIJ

Het raam moet grondig schoon en vetvrij gemaakt worden, dit kan gewoon met warm water en een druppel afwasmiddel. Met een grondige schoonmaak voorkom je dat vuil en stofdeeltjes tussen het raam en het raamfolie terechtkomen. Verwijder ongerechtigheden met een raamkrabbertje

2: OPMETEN VAN HET RAAM

Meet eerst het raam op met de rolmaat.

3: HET FOLIE OP MAAT SNIJDEN OF KNIPPEN

Snijd de folie grof op maat. Wij adviseren om het raamfolie 1 a 2 centimeter breder af te snijden dan dat je hebt opgemeten. Het teveel aan folie kun je eenvoudig wegsnijden.

4: RAAM NAT PLAKKEN

Maak het raam eerst goed nat met de plantenspuit, hierdoor kan de folie nog verschoven worden tijdens het aanbrengen.

5: SCHUTVEL VERWIJDEREN

Trek het schutvel (dit is van papier of doorzichtig folie) van het raamfolie. Dit is eenvoudig te doen door op zowel de raamfolie als op het schutvel een tape te plakken.

6: RAAMFOLIE NATMAKEN

Trek het schutvel voorzichtig los van de raamfolie. Spuit direct de vrijgekomen raamfolie in met water. Dit voorkomt dat de statische lading stofdeeltjes aantrekken en tussen de folie het raam komen.

7: RAAMFOLIE OP HET RAAM AANBRENGEN

Begin in een hoek en ga vervolgens verder. Zorg ervoor dat het folie strak tegen het raam komt. Het aanbrengen van raamfolie is een eenvoudig, maar een secuur karwei. Wij adviseren je daarom om dit bij voorkeur met twee personen te doen.

8: OVERTOLLIG WATER WEGVEGEN

Zodra het raamfolie naar wens is aangebracht, moet het overtollige water dat tussen het raam en het folie zit weg worden gehaald. Strijk met de rakel (om krassen te voorkomen) over het folie vanuit het midden naar de zijkanten.

9: DE AFWERKING

Nu het raamfolie is aangebracht kun je, indien dit van toepassing is, het overtollige raamfolie met een afbreekmesje weg snijden. Hierna ben je klaar en kan je genieten van je privacy, verkoeling en direct besparen op je energie kosten.

VEELGESTELDE VRAGEN:

IK HEB MIJN RAAMFOLIE MET BEHULP VAN WATER OP HET RAAM GEPLAKT, MAAR NU ONTSTAAN ER WITTE PLEKKEN IN HET FOLIE, WAT NU?

De witte vlekken zijn vochtplekken. Strijk zo veel als mogelijk is het water weg met een raamwisser. De plekjes die dan nog overblijven trekken vanzelf weg als het water is verdampt.

HELP, MIJN RAAMFOLIE ZIT VOL MET VOUWEN EN LUCHTBELLEN, WAT NU?

Raamfolie dient met ruim water geplakt te worden. Vouwen en luchtbellen ontstaan als er onvoldoende water wordt gebruikt of niet netjes geplakt wordt. Statisch raamfolie kun je van het raam verwijderen en nogmaals opnieuw plakken. Het blijft altijd haar statische kleefkracht behouden.

HELP, MIJN RAAMFOLIE GAAT STEEDS LOS EN BLIJFT NIET OP HET GLAS ZITEN, WAT NU?

Verzeker je ervan dat je het schutvel verwijderd hebt voordat de folie op het raam wordt bevestigd. Zorg dat je bij koude de raamfolie eerst goed voorverwarmd (80-90 °C] dit kun je doen met een gewone föhn of met heet water. Op deze manier zorg je ervoor dat de folie soepel wordt en goed vlak tegen het raam komt te zitten. 😊

KAN IK RAAMFOLIE HERGEBRUIKEN?

Ja, statisch raamfolie behoudt haar statische kleefkracht.

KAN IK OOK ZONDER WATER HET FOLIE PLAKKEN?

Nee, dan zal deze naar verloop van tijd loslaten.

NL25 Shopping aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van onze zonwerende raamfolie.