




ENDOSCOOP

HANDLEIDING

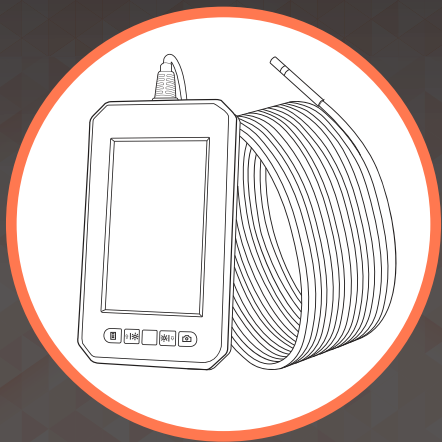

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING:

WAARSCHUWING! Lees alle instructies zorgvuldig. Het niet opvolgen van alle hieronder genoemde instructies kan leiden tot elektrische schokken, brand en/of ernstig persoonlijk letsel.

KENMERKEN:

1. 4,3 inch LCD-kleurenscherm voor het in real time bekijken van testvideo's.
2. Resolutie tot 1080P voor beeldopname en video-opname.
3. 360° beeldrotatie.
4. 32GB SD-kaart kan worden geïnstalleerd om bestanden gemakkelijk op te slaan.
5. Speciale technologie met een brandpuntsafstand van 5 cm-500cm.
6. 3 instelbare LED-verlichting instellingen voor gemakkelijk gebruik in donkere omgevingen.
7. IP67 waterdicht
8. 2600 mAh batterijcapaciteit, 5 uur werktijd.



VIDEO



FOTO



HD



SD-KAART



360°
BEELDROTATIE



IP67



LED-LAMPEN



USB

TOEPASSING:



1. Buis/waterpijp: het helpt bij het herkennen van roest en corrosie en kan daarnaast gebruikt worden om schoon te maken.
2. Scheepsbouwindustrie: gebruikt om boilers, stoomturbines, dieselmotoren, en pijpleidingen te inspecteren.
3. Industriële machines: gebruikt om te controleren op motorlittkens, slijtage, versnellingsbakken en hydraulische systemen. Hierdoor hoeven schepen minder lang in de havens te liggen en besparen ze veel geld.
4. Elektronica-industrie: gebruikt om de bedravingsstatus van het product te bevestigen en het functioneren van de machine te controleren.

WAT JE ONTVANGT:

1. Digitale endoscoop
2. Nederlandse handleiding
3. Opladkabel
4. Accessoires: haken, magneten en zijspiegels

KENMERKEN:


(1) Naam en functie van het onderdeel

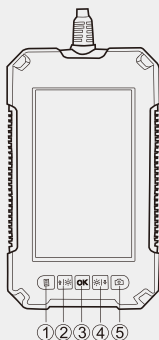

1. Menu / terug
2. Omhoog / licht omlaag
3. In- of uitschakelen / OK
4. Omlaag / licht omhoog
5. Foto nemen / Video opnemen
6. Micro-USB ingang
7. Micro-SD kaart aansluiting

INSTALLATIE-INSTRUCTIES:


De haak, magneet en spiegel zijn op dezelfde manier te bevestigen aan de endoscoop. Zorg ervoor dat het opzetstuk goed aandrukt zodat hij niet loslaat.

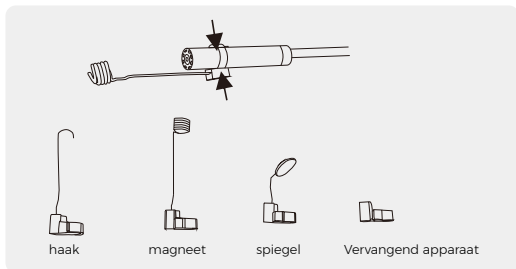

STAPPEN VOOR GEBRUIK:

(1) Basisbediening

1. Plaats de Micro SD-kaart in de kaartsleuf druk vervolgens zachtjes totdat de kaart vergrendeld is (let op: de Micro SD-kaart moet geplaatst zijn om foto's en video's op te nemen en op te slaan).

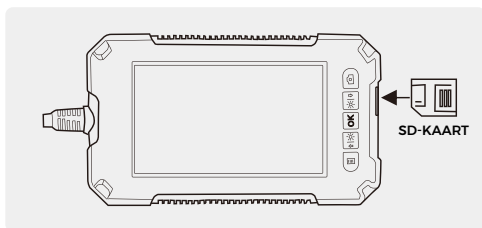

2. Druk lang op de "OK" knop om het apparaat aan te zetten, het camera licht zal oplichten. Je zou de "Omhoog" of "Omlaag"-knop kunnen indrukken om de helderheid van het camerlicht aan te passen.
3. Kort indrukken om een foto te maken, lang indrukken om video op te nemen en kort indrukken om de opname te stoppen.

LADEN:

Dit product is voorzien van een ingebouwde 2600 mAh lithium batterij. Wanneer de batterij bijna leeg is steek je het kleine uiteinde van de oplader in de DC 5V-in poort aan de onderkant van de endoscoop. Vervolgens steek je het andere uiteinde van de stroomadapter in het stopcontact om de batterij op te laden. Op dat moment is de laadindicator op het paneel continu rood. Wanneer de batterij volledig is opgeladen zal het rode licht uitgaan en kan je de endoscoop uit de oplader halen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES :

Model	P40
Monitor	4.3-inch kleuren lcd-scherm
Camera-resolutie	1920*
Horizontale kijkhoek	70°
Taal	Nederlands, Engels, Chinees, Japans, Frans, Duits, Koreaans, Italiaans, Portugees, Russisch, Spaans, Arabisch
Snoerlengte	2m 5m 10m facultatief
Brandpuntsafstand	5cm- 500cm
Waterdichtheid	ip67 (alleen voor lens/amp)
Lensdiameter	8mm /5.5mm/3.9mm
Maat	145mm* 85mm* 18mm*

OPLOSSEN VAN PROBLEMEN:

Probleem	Oplossing
Apparaat kan niet worden aangezet	Is de batterij opgeladen?
De Micro SD-kaart wordt niet gelezen	<ol style="list-style-type: none">1. Is het formaat van de geheugenkaart correct? (dit apparaat ondersteunt alleenfat32 bestandsindeling)2. Plaats de micro SD-kaart terug nadat je deze verwijderd hebt.
Apparaatcrash	Haal eerst de screen protector los en maak vervolgens het scherm voorzichtig schoon met een zachte doek
Het scherm heeft vlekken of is vies	Maak het scherm voorzichtig schoon met een zachte doek

AFVALVERWERKING:

Afgedankte elektrische producten mogen niet worden weggegooid met huishoudelijk afval. Raadpleeg je lokale overheid of detailhandelaar voor advies over recycling.



AyeWay B.V.
Postbus 47
1906ZGLIMMEN

